



Unterstützt von Teilnehmern der





SeniorVR

Anleitung

Stand: 09.08.2021

Übersicht Brille

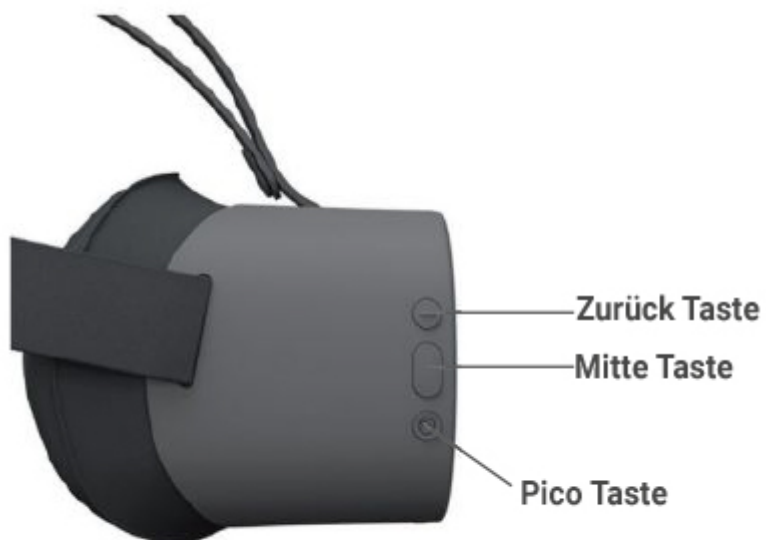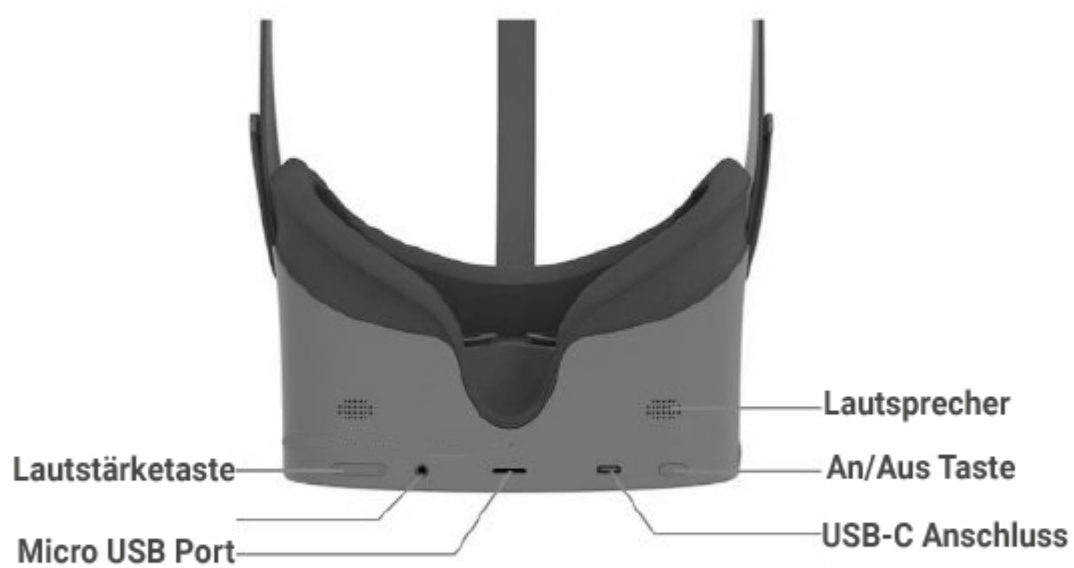

HINWEIS:

Bitte laden Sie die VR-Brille vor der ersten Benutzung vollständig auf.
siehe Punkt 6.

Der Pico-Controller ist für die Verwendung der SeniorVR-App auf dieser VR-Brille **nicht erforderlich**.

Dies ist eine Schritt-für Schritt-Anleitung für die SeniorVR-Brille.

Bevor wir Ihnen die Brille erklären, einige Infos zum **Reinigen** bzw. **Desinfizieren** der Brille:

Reinigen der Linsen

Verwenden Sie ein Mikrofaser Tuch für Brillengläser, um die Linsen des Headsets zu reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen oder chemischen Reinigungsmittel. Wischen Sie von der Mitte der Linse ausgehend vorsichtig in kreisenden Bewegungen nach außen.

Reinigen der PU-Ledermaske

Die PU-Ledermaske der VR-Brille, die auf dem Gesicht aufliegt, kann mit einem Desinfektionstuch einfach abgewischt werden.

Schritt für Schritt - Anleitung

1. Einschalten der Brille

Schauen Sie in die Brille und halten Sie die Pico Taste gedrückt, bis das Pico-Logo in der VR-Brille erscheint. Warten Sie einige Sekunden bis Sie das SeniorVR – Menü sehen.

HINWEIS:

Die Brille schaltet nach einer Minute ohne Benutzung automatisch in ein Standby um Akku zu sparen. Siehe Punkt 4.

2. App-Bedienung

Der kleine grüne Laserpunkt wird durch die Blickrichtung bewegt. Bewegt man den Kopf, so bewegt sich auch der Laserpunkt in der virtuellen Welt.

Ein Menüpunkt wird mit diesem Punkt ausgewählt/fixiert. Es erscheint ein Ladekreis und dann öffnet sich der ausgewählte Menüpunkt.

Zurück ins Menü:

Aus der Foto- oder Video-Ansicht gelangen Sie durch kurzes Drücken der Zurück Taste zurück ins Menü.

3. Standby der Brille

Die Brille schaltet nach einer Minute ohne Benutzung automatisch in ein Standby um Akku zu sparen. Wird die Brille über einen längeren Zeitraum (bspw. bis zum nächsten Tag) nicht genutzt, wird empfohlen die Brille, wie in 4. beschrieben, auszuschalten.

4. Ausschalten der Brille

Drücken Sie den An/Aus-Knopf an der Brille so lange, bis das Pico-Logo in der virtuellen Welt angezeigt wird und verschwindet.

5. Laden der Brille

In der Box der Brille ist ein Kabel und ein Stecker beigelegt. Um die VR-Brille zu laden, muss das Kabel auf der einen Seite in die Brille und auf der anderen Seite in den Stecker gesteckt werden. Die Brille kann an jeder herkömmlichen Steckdose geladen werden und benötigt bis zu 2 Stunden zum vollen Aufladen. Den Ladestatus der Brille erkennt man an der LED auf der Oberseite. Leuchtet diese orange, so lädt die Brille noch. Leuchtet sie grün, ist die Brille voll aufgeladen.

HINWEIS:

Bitte achten Sie darauf, dass die Brille vor dem Einsatz mit den Senioren vollständig geladen ist.

6. Aufbewahrung der Brille

Es wird empfohlen, die Brille in der mitgelieferten Box aufzubewahren.

Setzen Sie die Brille keinem direkten Sonnenlicht aus, um Schäden an den Linsen und dem Display zu verhindern. Die Brille kann durch direkte Sonneneinstrahlung in weniger als einer Minute dauerhaft beschädigt werden.

Um ein Zerkratzen der Linsen zu verhindern, halten Sie die Brille von scharfen Gegenständen fern (z. B. Kabelenden, Schlüssel).

Um eine Beschädigung der Brille oder der Riemen zu vermeiden, sollte beim Einstellen des Headsets und beim Anziehen der Schlaufen vorsichtig vorgegangen werden. Verwenden oder tragen Sie die Brille nicht, während es an dem Netzadapter angeschlossen ist oder aufgeladen wird.

10. Fragen:

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren:

EXCIT3D GmbH
Mankhauser Str. 1
42699 Solingen
www.excit3d.de

Katrin Burkatzki

Telefon +49 (0) 212-26049777
Mobil +49 (0) 176 477 88 211

Videoanleitung: <https://youtu.be/ImO-auApV08>